

# Schnellstartanleitung

1


## Auspacken & Aufstellen

1. Nehmen Sie das Gerät Vorsichtig aus der Kartonage und prüfen Sie das Gehäuse auf Beschädigungen.
2. Stellen Sie das Gerät an den dafür vorgesehenen Platz auf und betätigen Sie die Bremsrollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu vermeiden.

2

## Anschließen

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Kaltgerätekabel und schließen Sie es an die Kaltgerätedose rechts unten auf der Rückseite des Geräts an.
2. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein.

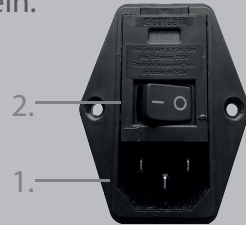

3

## Zuluft

1. Sorgen Sie zur Kalibrationszwecken für ausreichend Frischluft.

Die Kalibrierung sollte vor Inbetriebnahme ausgeführt werden. Bevor der Kalibriervorgang gestartet wird, sollte der Raum mit ausreichend Frischluft geflutet worden sein.

Es empfiehlt sich das oder die Fenster über dem Kalibrierzeitraum geöffnet zu lassen.

4

## Kalibrierung

1. Tippen Sie am Touch Display auf den Button „Setup“.
2. Im Setupmenü betätigen Sie den Button „Sensor Readings“.
3. Betätigen Sie den Button „calibrate“, nach Bestätigung wird der Kalibriervorgang gestartet, dieser kann bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen.

5

## Automatikmodus

1. Nach erfolgreicher Kalibrierung ist das Gerät einsatzbereit und kann im Automatikmodus gestartet werden.
2. Es empfiehlt sich zusätzlich die UV-C Funktion einzuschalten, um den größtmöglichen Filtereffekt zu gewährleisten.



6

## Luftqualität/Skalen

1. Im Hauptbildschirm werden zwei Arten von Skalen Angezeigt.

### a. Luftqualität

Flüchtige organische Verbindungen (engl. volatile organic compounds, VOC)

### b. CO<sup>2</sup> Konzentration

Mit dem CO<sub>2</sub> Sensor kann die Kohlendioxid-Konzentration von Räumen überwacht werden. Kohlendioxid kann zu Leistungsabfall, Müdigkeit und Kopfschmerzen führen. Der menschliche Körper kann eine steigende CO<sub>2</sub>-Konzentration nicht wahrnehmen.

7

## Abschalten

1. Um das Gerät abzuschalten, betätigen Sie im Hauptbildschirm den Button „OFF“.
2. Sollten Sie beabsichtigen das Gerät für längere Zeit abgeschaltet zu lassen, empfiehlt es sich den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes zu betätigen.

8

## Fragen & Service

Theta Laser GmbH  
Gewerbehof 5-7  
59368 Werne

Telefon: +49 (0) 2389/ 962999-0  
E-Mail: [Info@theta-laser.de](mailto:Info@theta-laser.de)

Internet: [www.thetacore.de](http://www.thetacore.de)

Schnellstartanleitung  
ThetaCore tOWER - V1.1